
NÁVOD K OBSLUZE

KONTAKTNÍ GRILY

CG

GRIL

1. Umístěte gril na vhodné místo v suchém prostředí .

- Zařízení neumísťujte do blízkosti hořlavých látek a předmětů, které by mohly být poškozeny teplem z grilu. Není-li to možné, oddělte gril od okolí vhodným způsobem, např. izolační deskou z nehořlavého materiálu.
- Umístěte gril do suchého prostoru, zabraňte styku s vodou.
- Odstraňte veškerý obalový a ochranný materiál. Odstraňte plastovou folii z pracovního povrchu.

Toto zařízení nemohou obsluhovat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi (včetně dětí), osoby, které nemají s obsluhou tohoto zařízení zkušenosti nebo s obsluhou nebyly seznámeny. Takové osoby mohou zařízení obsluhovat pouze pod dozorem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost a pozornost a schopné dávat jim pokyny pro správné a bezpečné použití zařízení.


Dále je vhodné dohlédnout na děti, aby od zařízení udržovaly bezpečný odstup.

2. Před připojením grilu k přívodu elektrického proudu zkontrolujte, že parametry sítě odpovídají požadavkům grilu. Přívod elektrického proudu musí být vybaven proudovým chráničem s jmenovitým reziduálním proudem 30 mA, a jističem se vzdáleností mezi kontakty 3 mm.

- Na zadní straně zařízení je umístěna svorka označená značkou ∇ , která umožňuje uzemnění zařízení.

KE GRILU PŘIPOJUJTE VÝHRADNĚ ZÁSTRČKU VYBAVENOU VHDNÝM ZPŮSOBEM UZEMNĚNÍ: NEPOUŽÍVEJTE ZÁSTRČKU BEZ ZEMNÍCIHO KOLÍKU.

3. DISPLEJ A KLÁVESNICE

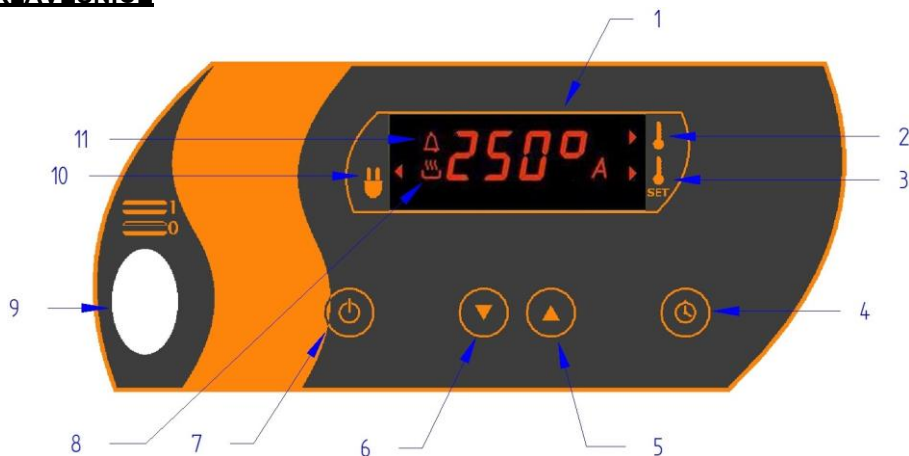

Obr. 1

POPIS:

- 1 – ČTYŘMÍSTNÝ DISPLEJ ZOBRAZUJÍCÍ TEPLITU A ČAS.
- 2 – OKAMŽITÁ TEPLOTA.
- 3 – POŽADOVANÁ TEPLOTA.
- 4 – TLAČÍTKO ČASOVAČE.
- 5 – ZVÝŠENÍ
- 6 – SNÍŽENÍ.
- 7 – VYPÍNAČ.
- 8 – SYMBOL OZNAČUJÍCÍ PROBÍHAJÍCÍ OHŘEV
- 9 – TLAČÍTKO PRO ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ TOPENÍ HORNÍ DESKY.
- 10 – SYMBOL OZNAČUJÍCÍ PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ DO ELEKTRICKÉ SÍTĚ.
- 11 – SYMBOL OZNAČUJÍCÍ SPUŠTĚNÍ ČASOVAČE.

4. PROVOZNÍ POKYNY

POZNÁMKA: Tyto pokyny jsou určeny k ovládní grilů vybavených displejem

a klávesnicí na obr. 1.

Připojte zařízení k přívodu elektrického proudu. Zařízení oznámí připojení k elektrické síti zobrazením malého trojúhelníku vedle symbolu elektrické zástrčky (10). To znamená, že je zařízení připojeno k přívodu elektrického proudu.

Stisknutím vypínače (7) zařízení zapnete. Displej zobrazí "ON" a dále přednastavenou standardní teplotu (250 °C). Dále se na displeji zobrazí aktuální měřená teplota desky. Pomocí tlačítka zvýšení teploty (5) a snížení teploty (6) nastavte požadovanou teplotu desky. Nejvyšší teplota je 280 °C. Během regulace teploty displej zobrazuje vybranou teplotu. Malý trojúhelník na pravé straně displeje ukazuje na symbol požadované teploty (3).

Když je požadovaná teplota nastavena, zobrazuje displej skutečnou, aktuální teplotu desky. Malý trojúhelník na pravé straně displeje ukazuje na symbol okamžité teploty (2). Změny teplot jsou zobrazovány po 5 °C. Když topné těleso ohřívá desku, zobrazuje displej symbol topení (8).

Pro nastavení času ohřevu stiskněte tlačítko časovače (4). Standardně je časovač nastaven na dobu 3 minuty. Pomocí tlačítka zvýšení (5) a snížení (6) nastavte požadovanou dobu časovače. Displej zobrazí symbol časovače (11) a hlavní ukazatel dobu, za kterou skončí odpočítávání. Nastavený čas se odpočítává až do hodnoty 0. Po dosažení hodnoty 0 se na 20 vteřin rozezní zvuk alarmu a oznámí ukončení odpočtu. Poznámka: Zvuk alarmu pouze oznámí ukončení odpočtu. Funkce časovače neukončí ohřev desky.

Pro zapnutí a vypnutí topení horní desky použijte příslušné tlačítko (9). Standardně je topení horní desky zapnuté. Pro vypnutí topení horní desky stiskněte tlačítko. Potom bude hřát pouze spodní deska.

Není-li kontaktní gril vybaven elektronickým displejem a klávesnicí, je regulace teploty zajištěna termostatem s rozsahem do 250 °C. Otočte jím na požadovanou teplotu. Během ohřevu desek svítí oranžová kontrolka, po dosažení požadované teploty kontrolka ohřevu zhasne.

Po vypnutí zařízení (OFF) displej po určitou dobu zobrazuje symbol H, který označuje, že desky jsou stále horké. Displej zobrazuje symbol H, dokud desky nevychladnou natolik, že nepředstavují nebezpečí popálení.

Otočte termostatem na požadovanou teplotu do 250 °C. Rozsvítí se kontrolka ohřevu, která zhasne ve chvíli dosažení požadované teploty a vypnutí ohřevu.

5. Nikdy se během provozu nedotýkejte kovových částí zařízení.

6. ČIŠTĚNÍ

PŘED ČIŠTĚNÍM GRIL VŽDY ODPOJTE OD PŘÍVODU ELEKTRICKÉHO PROUDU. POUŽIJTE VLHKÝ HADŘÍK, NIKDY NEPOUŽÍVEJTE VODU PŘÍMO NA ZAŘÍZENÍ.

Gril čistěte ve chvíli, kdy je zařízení ještě teplé (+/- 100 °C). Naneste na desky trochu vody a tekutého čisticího prostředku a vyčistěte je houbičkou na nádobí. Po vyčištění desky vytřete suchou utěrkou. Nikdy zařízení nemyjte pod tekoucí vodou.

7. VAROVÁNÍ:

V případě náhodného styku zařízení s vodou okamžitě odpojte přívod elektrického proudu a zařízení důkladně vysušte. V opačném případě může voda proniknout dovnitř zařízení a způsobit jeho poškození. Zařízení používejte až po jeho úplném vysušení.

8. Je možné nastavit tlumič víka, odpor, jaký klade víko při otevírání a zavírání. Utahujte nebo povolujte šroub na zadní straně zařízení v pantech horní desky.

9. V případě výměny přívodního kabelu použijte výhradně kabel označený H05RN-F 3G 1mm² pro grily s jednou deskou a kabel H07RN-F 3G 1.5mm² pro grily se dvěma deskami.

- Pro Spojené Státy a Kanadu je třeba použít kabel typu SJTO - 14 AWG PVC 105°C.

10. Zařízení je vybaveno resetovatelným havarijním termostatem, který zařízení v případě selhání systému řízení teploty úplně vypne. Pro resetování havarijního termostatu odmontujte spodní víko zařízení.

Resetování havarijního termostatu může provádět pouze kvalifikovaný technik.

UPOZORNĚNÍ !

Před prvním použitím zařízení odstraňte ochrannou plastovou fólii z nerezových částí a gril důkladně očistěte pomocí neabrazivního čisticího prostředku.

Zařízení neumísťujte do blízkosti hořlavých látek a předmětů, které by mohly být poškozeny teplem z grilu. Není-li to možné, oddělte gril od okolí vhodným způsobem, např. izolační deskou z nehořlavého materiálu.