

---

# Návod k provozu

---



---

**Automatický můstek se 2 lampami pro ohřev pokrmů**

---

Technické změny jsou vyhrazeny!

Můstek se 2 lampami na pult s infračervenými ohřívacími lampami

Dříve, než uvedete tento přístroj do provozu, je nutno si pečlivě a pozorně pročíst tento návod k použití.



Uschovejte prosím tento návod k použití v dosahu přístroje.

Přístroj je určený jen k použití ve vnitřních prostorech.



*Velmi vážená zákaznice / zákazník!*

*Srdečně Vám děkujeme, že jste si zakoupili tento přístroj. Před připojením přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod k jeho obsluze, aby se tak předešlo jeho případnému poškození vlivem nesprávné obsluhy. Zvláště pečlivě si prosím přečtěte bezpečnostní předpisy.*

### **Bezpečnostní předpisy**

- Nesprávná obsluha přístroje může mít za následek závažná poškození přístroje i vážná poranění obsluhy.
- Přístroj se smí používat pouze k účelu, pro který byl vyrobený. Výrobce neručí za případné škody, které by byly způsobeny nesprávnou obsluhou přístroje.
- Nepřipusťte kontakt přístroje s vodou nebo s jinými tekutinami. Neprodleně vytáhněte zástrčku z napájecí zásuvky a nechte přístroj zkontrolovat oprávněným odborníkem. **Při nedodržení těchto uvedených bezpečnostních předpisů vzniká nebezpečí ohrožení života.**
- Nikdy se nepokoušejte otevírat samostatně skříň přístroje.
- Nezavádějte žádné předměty do vnitřní části přístroje.
- Nedotýkejte se zástrčky přístroje mokřýma nebo vlhkýma rukama.
- Pravidelně kontrolujte, zda není zástrčka případně poškozená. Poškozenou zástrčku nebo přívodní kabel nechte neprodleně opravit v oprávněné odborné dílně.
- Přístroj již dále nepoužívejte, když spadne nebo byl jiným způsobem poškozený. Nechte přístroj přezkoušet pracovníky oprávněné opravářské odborné dílny a v případě potřeby opravit.
- V žádném případě neopravujte přístroj sami. **V tomto případě vzniká nebezpečí ohrožení života.**
- Nepřibližujte se s kabelem k ostrým a horkým předmětům, stejně jako k otevřenému ohni. Při vysunování zástrčky z napájecí zásuvky vždy vytahujte přímo zástrčku a nevytahujte ji uchopením kabelu.
- Zajistěte, aby se (prodlužovací) kabel omylem neuvolnil a nevznikla možnost přes něj klopýtnout.
- V průběhu obsluhy na přístroj stále dohlížejte.
- Děti nejsou schopné poznat nebezpečí, jež vyplývá z nesprávného použití elektrických přístrojů. Nenechávejte z toho důvodu děti nikdy obsluhovat bez řádného dohledu přístroj pro domácnost!
- Vytáhněte zástrčku z napájecí zásuvky vždy, když se přístroj nepoužívá, a rovněž před každým jeho čištěním.
- Nebezpečí! Když se nachází zástrčka v napájecí zásuvce, je do přístroje přiváděno síťové napětí.
- Před vysunutím zástrčky z napájecí zásuvky vždy přístroj vypněte.
- Nikdy nepřenašejte přístroj uchopením kabelu.
- Nepoužívejte žádné přídatné pomocné prostředky, které nebyly dodané společně s přístrojem.
- Přístroj se smí připojovat výhradně na zásuvku, jejíž hodnoty napětí a frekvence odpovídají údajům, které jsou uvedené na typovém štítku přístroje.
- Musí se zamezit jakémukoliv přetížení.
- Přístroj se musí po každém použití vypnout, když se vysune zástrčka z napájecí zásuvky.
- Před plněním přístroje nebo jeho čištěním se musí vždy vytáhnout zástrčka z napájecí zásuvky.
- Připojení k napájení elektrickým proudem a provedení instalace musí odpovídat všem platným národním a regionálním předpisům.
- Tento přístroj není vhodný pro použití osobami (toto platí rovněž pro děti) se sníženými pohybovými nebo smyslovými schopnostmi, sníženou duševní schopností nebo nedostatečnými zkušenostmi a vědomostmi, leda by byl stále zajištěn při používání přístroje náležitý dohled nebo byly tyto osoby důkladně instruovány pracovníkem, který je zodpovědný za jejich bezpečnost.

### Speciální bezpečnostní předpisy

- Neinstalujte přístroj v bezprostřední blízkosti hořlavých předmětů.
- POZOR! Tento přístroj je vhodný výhradně pro žárovky typu R40 nebo BR40 (je možno objednat jako náhradní díl: Číslo výrobku 919200).
- Nemontujte do přístroje žádnou žárovku, která je silnější než 250 wattů.

### Příprava uvedení přístroje do provozu

- Zkontrolujte přístroj, zda není nějakým způsobem poškozený. V případě poškození přístroje se ihned spojte se svým odborným dodavatelem a přístroj **NEPOUŽIJTE**.
- Odstraňte z přístroje celý obal a případně existující ochrannou fólii.
- Vyčistěte přístroj v souladu s popisem, uvedeným v odstavci „Čištění a údržba“.
- Instalujte přístroj takovým způsobem, aby bylo možné kdykoliv vysunout zástrčku z napájecí zásuvky.
- Postavte přístroj ve vodorovné poloze, pokud není uvedeno jinak.
- Zasuňte rameno do stojanu.
- Nastavte potřebnou výšku ramena a utáhněte šroub, aby bylo rameno upevněno.
- Dobře zašroubujte předem namontované žárovky.
- Nové žárovky čoudí po dobu cca 3 až 4 hodin (kouř a pach).


**Upozornění:** Gastronádoby GN nejsou součástí dodávky! Zařízení je vhodné pro gastronádoby GN 1/1.

### Použití zařízení

- Zasuňte zástrčku do napájecí zásuvky, která je uzemněná podle všech platných předpisů.
- POZOR! V případě, že není přístroj řádně uzemněný, vzniká nebezpečí zranění elektrickým proudem.
- Zapněte přístroj pomocí tlačítka.
- Umístěte pokrm pro zajištění optimálního výsledku v nádobě bezprostředně pod lampy.
- Po skončeném použití prosím přístroj tlačítkem vypněte.
- Pokud nebudete přístroj po delší časový interval používat, vytáhněte zástrčku z napájecí zásuvky.
- POZOR! Žárovky a jiné součásti přístroje se mohou v průběhu použití ohřát na velmi vysokou teplotu.
- POZOR! Nedotýkejte se přístroje dříve, než zcela vychladnul.

### Čištění a údržba přístroje

- Před každým čištěním přístroje vytáhněte v každém případě zástrčku z napájecí zásuvky.
- Pozor: Neponořujte přístroj do vody nebo do jiných tekutin!
- Skříň přístroje vyčistěte s použitím vlhké utěrky (voda s mírným mycím prostředkem).
- Nepoužívejte v žádném případě agresivní čisticí nebo prostředky či přípravky k drhnutí. Nepoužívejte pro čištění ostré nebo špičaté předměty. Nepoužívejte benzin a žádná rozpouštědla! Vyčistěte přístroj pomocí vlhké utěrky a případně mycího prostředku. Nepoužívejte žádné abrazivní materiály.
- Před výměnou žárovky přístroj vždy vypněte a vytáhněte zástrčku z napájecí zásuvky.

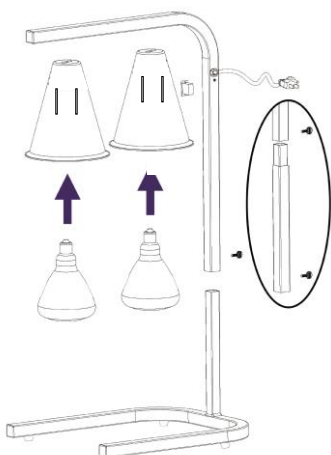

## Poruchy

Porucha	Možná příčina	Možné řešení
Přístroj nepracuje	Zástrčka není (správně) v napájecí zásuvce	Zkontrolujte zástrčku
	Spínač pro zapnutí je vypnutý	Zapněte spínač
	Žárovky jsou uvolněné nebo vadné	Utáhněte žárovky nebo je nahraďte

## Technická data

Napájecí napětí                    230 -240 VAC/50 Hz  
Příkon                                500 W

## Záruka

Jakýkoliv defekt, který nepříznivě ovlivňuje funkci přístroje a projeví se v průběhu jednoho roku po nákupu přístroje, bude bezplatně odstraněn potřebnou opravou nebo výměnou, pokud byl přístroj v souladu s uvedeným návodem správně používán a udržován a nebyl použitý v žádném případě chybně nebo nesprávným způsobem. Vaše zákonem zaručená práva zůstávají tím nedotčena. V případě, že je vaše záruka právoplatně v pořádku, uveďte, kde a kdy jste si přístroj zakoupili a přiložte současně potvrzení (např. pokladní potvrzení).

Na podkladě našeho stanoveného cíle plynule pokračovat ve vývoji výrobků si ponecháváme právo výrobek, obal a podklady podrobit změnám bez jakéhokoliv předcházejícího upozornění.

## Likvidace a životní prostředí

Na konci životnosti přístroj prosím zlikvidujte v souladu s aktuálně platnými místními předpisy a směrnici.

Obalové materiály, jako plasty a kartony, zlikvidujte prosím v odpovídajících nádobách.