

STOLNÍ

INDUKČNÍ VAŘIČ



NÁVOD K OBSLUZE

www.gastro-tip.cz

Popis výrobku

Těleso



Kontrolní panel



Řešení problémů

Níže uvedené případy neznamenaají, že se spotřebič porouchal. Před zasláním vaříče do servisu projděte uvedené možnosti nápravy.

Problém	Kontrola
Spotřebič nepracuje	<ul style="list-style-type: none"> ● Není vytažený přívodní kabel? ● Není přepálená pojistka nebo vypnutý jistič? ● Nedošlo k výpadu proudu? ● Je vaříč zapnutý? ● Není v síti podpětí?
Vaříč je zapnutý a neohřívá, minutka funguje	<ul style="list-style-type: none"> ● Je na desce nádoba? ● Je nádoba položená doprostřed desky? ● Je nádoba vhodná?
Vaříč se náhle zastaví v průběhu vaření	<ul style="list-style-type: none"> ● Není okolní teplota příliš vysoká? ● Není zablokovaný výdech vzduchu? ● Uplynuly 2 hodiny od posledního vaření? <p>Jestliže ventilátor funguje správně, spotřebič by se měl přizpůsobit okolní teplotě, zkuste jej zapnout později.</p>
Chybový kód	<ul style="list-style-type: none"> ● E0: Porucha el. vedení ● E1: Žádná nebo nevhodná nádoba ● E2: Nízké napětí v síti ● E3: Vysoké napětí v síti ● E4: Porucha senzoru plotny ● E8: Vysoká teplota plotny ● E9: Nefunkční nebo ucpaný ventilátor vzduchu <p>Pro odstranění závad volejte servis.</p>

Jestliže po kontrole spotřebič stále nefunguje, ihned kontaktujte servisní středisko. Nerozebírejte spotřebič; výrobce nenese zodpovědnost za případné následky.

※ Při výměně přívodního kabelu vždy použijte kabel doporučený výrobcem spotřebiče.

Technické údaje

Napětí	220 V-230 V~ /50 Hz
Výkon	3500 W

Vhodné nádoby



Materiál, z něhož může být nádoba vyrobena:

- a. Ocel, litina, smaltovaná litina, nerezová ocel, ploché pánve a hrnce s průměrem dna od 12 do 26 cm.
- b. Vždy používejte předepsané nádoby, nikdy se nepokoušejte používat jiné druhy nádob (především ne tlakové nádoby.)

V případě, že je třeba použít jinou nádobu, postupujte podle níže uvedených požadavků.

- a. Pánev či hrnec musí být vhodné pro indukční vařič.
- b. Pánev či hrnec zakoupené samostatně je třeba vyzkoušet, zdali nedochází k neobvyklým projevům.
- c. Pánev či hrnec zakoupené samostatně musí být rovné a mít pokličku s odvětráváním.
- d. Chcete-li si pořídit nádobu se sendvičovým dnem, musí být vhodná pro indukční vařič.

Čištění a údržba


- Před čištěním odpojte přívod ze zásuvky. Nečistěte, dokud povrch vařiče nevychladne.
- Skleněná deska, panel a kryt:
 - ◇ Jemná látka pro mírné znečištění.
 - ◇ Pro mastnotu, silnou špínu a skvrny použijte čistou vlhkou látku
- s neutrálním čisticím prostředkem. Jestliže za běhu ventilátoru zůstává ve výdechu prach a nečistota, čistěte jej pravidelně pomocí kartáče nebo bavlněné látky.
- Nikdy neumývejte spotřebič pod tekoucí vodou. Mohlo by dojít k jeho poškození.
- Zajistěte dobrý kontakt v zásuvce. Ochráníte tím indukční vařič před poškozením.
- Nevytahujte kabel ze zásuvky za provozu. Nejprve stiskněte tlačítko „ON/OFF“ a teprve poté vytáhněte přívod. Prodloužíte tím životnost spotřebiče.
- Jestliže chladicí ventilátor desky běží, vyčkejte s vytažením kabelu ze zásuvky, dokud se ventilátor nezastaví. Prodloužíte tím životnost spotřebiče.
- Při delším období nepoužívání vytáhněte kabel ze zásuvky a uklidte spotřebič.
- Některé modely mají ochranu proti hmyzu. Je-li třeba, použijte prostředky pro odpuzování hmyzu.

Bezpečnostní pokyny

1. Neumísťujte spotřebič do míst, kde se vyskytuje plyn nebo kde je vysoká teplota. Mohlo by dojít k nehodě nebo k poruše spotřebiče.
2. Kabel je třeba zapojit do samostatné zásuvky. Sníží se tak nebezpečí poškození. Jmenovitý elektrický proud je nejméně 16 A.
3. Položte vařič na rovný povrch a vzadu ponechte nejméně 10cm mezeru.
4. Nevkládejte spotřebič ani přívodní kabel do vody a zabraňte vniknutí kapalin do spotřebiče, jinak může dojít uvnitř spotřebiče ke zkratu. Před čištěním je třeba vytáhnout přívodní kabel ze zásuvky.
5. Během vaření nepřikrývejte výdech vzduchu, jinak hrozí nebezpečí přehřátí.
6. Před přípravou pokrmu v konzervě odstraňte nejprve víčko, jinak hrozí nebezpečí úrazu.
7. Jestliže spotřebič ani po kontrole nefunguje, ihned kontaktujte servisní středisko. Nerozebírejte spotřebič, jinak hrozí nebezpečí úrazu.
8. Při výměně přívodního kabelu vždy použijte kabel doporučený výrobcem spotřebiče.
9. Je nebezpečné přímo či nepřímo zahřívát kovy.
10. Nepokládejte na desku ani do vzdálenosti 10 cm od ní žádné kovové ani nekovové předměty.
11. Nespouštějte vařič s prázdnou nádobou. Hrozí nebezpečí poruchy či úrazu.
12. Udržujte spotřebič v čistotě, aby špína nemohla vniknout do ventilátoru a narušit jeho správnou funkci.
13. Nedotýkejte se desky za běhu spotřebiče. Hrozí nebezpečí popálení.
14. Nenechte děti obsluhovat spotřebič. Mohly by se popálit nebo zranit.
15. Osoby s kardiostimulátorem smějí spotřebič používat pouze v případě lékařského souhlasu, že pro ně vařič nepředstavuje nebezpečí.
16. Nepokládejte a nepoužívejte spotřebič na plynovém sporáku. Jinak hrozí nebezpečí poškození či úrazu.
17. Nedávejte pod dno nádoby papír, látku ani jiné předměty, jinak může dojít k požáru.
18. Nepokládejte vařič na látku či koberec, které by mohly zablokovat chlazení ventilátorem.
19. Zabraňte nárazům do desky. V případě, že dojde k prasknutí desky, ihned spotřebič vypněte, vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky a kontaktujte servisní středisko.
20. Nedotýkejte se ovládacího panelu ostrými předměty.
21. Nepokládejte na zapnutý spotřebič žádné kovové předměty.

Před použitím

- Umístěte pánev s pokrmem doprostřed skleněné desky.

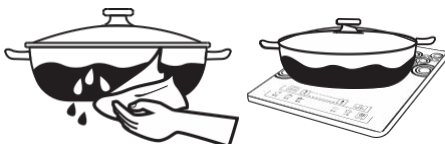


- Zapojte přívodní kabel do vhodné zásuvky.




Poznámky:

- ※ Před položením na vařič odstraňte z povrchu nádoby vodu, olej i ostatní nečistoty.
- ※ Nepokládejte na vařič prázdnou nádobu, jinak by mohlo dojít k jejímu poškození nebo k požáru.

Zapnutí a vypnutí vařiče

- Po zapojení kabelu do zásuvky se ozve pípnutí a všechny kontrolky i displej krátce bliknou. Poté začne blikat kontrolka , což značí, že vařič je připraven k provozu.




- Stisknutím tlačítka  se spustí výchozí režim vařiče, rozsvítí se příslušná kontrolka a na displeji se zobrazí výkon a čas vaření.
- Opakovaným stisknutím tlačítka  se vařič vypne, zatímco ventilátor ještě nějakou dobu poběží. Poté spotřebič přejde do pohotovostního režimu.
- Po stisknutí tlačítka  (nestisknete-li žádné jiné funkční tlačítko) se ozve zvuková výstraha a spotřebič se automaticky vypne.
- Jestliže po stisknutí funkčního tlačítka není na vařiči vhodná nádoba, ohřev se nespustí a spotřebič se automaticky vypne.

Funkční tlačítka




- Stisknete-li na zapnutém spotřebiči některé funkční tlačítko, spustí se příslušná funkce.
- U některých modelů může být potřeba opakovaně stisknout funkční tlačítko, dokud se příslušná kontrolka nerozblíká. Teprve poté přejde vařič do příslušného režimu.
- Podrobné informace naleznete v pokynech pro vaření.

Nastavení výkon

- Jakmile zvolíte režim vaření, můžete v případě potřeby pomocí tlačítek “ - ” nebo posuvníku (na modelech s posuvníkem) nastavit výkon či teplotu. Na displeji se zobrazí nastavený výkon či teplota.



Předvolby



- Chcete-li po nastavení režimu vaření upravit čas,  stiskněte tlačítko “ ”. Kontrolka se rozsvítí, a jakmile se rozsvítí také displej, můžete pomocí tlačítek “ + - ” či posuvníku (u modelů s posuvníkem) upravit délku vaření.
- Stisknutím tlačítek “ + - ” nastavte čas: stisknutím tlačítka “ + ” se čas zvýší o minutu. Delším stisknutím tlačítka se čas zvýší o 10 minut; stisknutím “ - ” lze čas zvýšit o hodinu. Nastavení časového intervalu se cyklicky neustále opakuje.
- Několik sekund po nastavení času přestane displej svítit a vařič se po uběhnutí nastavené doby automaticky vypne.
- V průběhu odpočtu lze nastavení následujícími způsoby zrušit.
 - ◇ Stisknutím tlačítka  se nastavení času zruší a spotřebič se vrátí k výchozímu času vaření.
 - ◇ Volbou jiné funkce se zruší nastavený čas, stisknutím tlačítka  se vařič vypne.



Poznámky:

- ※ Funkce časovače (minutka) slouží k automatickému vypnutí spotřebiče
- ※ po uplynutí nastaveného času. Jestliže čas není nastaven, bude vařič používat výchozí časový interval podle zvolené funkce.
- ※ Jestliže čas není nastaven, výchozí čas vaření jsou dvě hodiny.

Pokyny pro vaření

-  – tento režim vaření je vhodný pro dušení, vaření, vaření v páře, přípravu polévek atd. V průběhu vaření lze kdykoli upravit výkon a čas. Jestliže v nádobě dojde voda nebo dojde k přehřátí, ozve se zvuková výstraha a vařič se automaticky vypne.
-  – tento režim vaření je vhodný pro smažení, grilování a další způsoby přípravy pokrmů při vysoké teplotě. V průběhu vaření lze kdykoli upravit výkon a čas. Jakmile pokrm dosáhne určité teploty, vařič přestane ohřívat, dokud pokrm nezchladne.



- ※ Při smažení nesmí být v nádobě příliš mnoho oleje, jinak může přetéci a způsobit požár.
- ※ Mějte na paměti, že při smažení může dojít k vystříknutí oleje.